



## 酸素クラスター除菌脱臭装置 WK-800 型

# 取扱説明書

2024.2作成

---

お買いあげいただきまして、誠にありがとうございます。  
取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

## 1. 安全上の注意事項

お客様への危害や財産の損害を未然に防止するため、下記事項を必ずお守りください。



### 警告

以下の注意事項を守らずにご使用になると感電や火災、けがや製品損傷の原因となる場合があります。

- ・ 本体を落としたり、強い振動や衝撃を与えないでください。  
故障の原因となり、感電や火災の恐れがあります。
- ・ 分解・改造・修理は絶対にしないでください。  
故障や異常の際は、電源を切り当社サービスセンターまでお問い合わせください。
- ・ 水などの液体をかけたり濡らしたりしないでください。また、浴室や湿気の多い所で使用しないでください。
- ・ コンセントや配電器具の定格を超える使い方や交流100V以外での使用はしないでください。
- ・ 濡れた手で電源プラグを触らないでください。
- ・ 電源コード・電源プラグを雑に扱わないでください。  
傷つける、加工する、熱器具に近づける、無理に引っ張る等をした状態で使用した場合、感電やショート、火災の原因となります。
- ・ 電源プラグは根元までしっかりと差し込んでください。
- ・ ご使用前に必ずアースを取り付けてください。
- ・ 電源プラグのほこりは定期的に清掃してください。清掃時は必ずプラグを外してください。
- ・ 本製品は防水仕様ではありません。感電や故障の原因になりますので、水および油、溶剤や帯電防止剤などがかからないようにしてください。
- ・ 加湿器の噴霧や水滴のかかる場所および湿度が高い場所では使用しないでください。  
感電や火災、故障、性能低下の原因になります。
- ・ 製品専用のACアダプタのみを使用し、必ず指定された電源でお使いください。



### 注意

以下の注意事項を守らずにご使用になると、けがや製品の損傷の原因となる場合があります。


- ・ 不安定な所や強度が足りない所へは取り付けしないでください。専用スタンド(別売)を使用する際はスタンド底面を固定するか、スタンドに付属された耐震ゲルマットを貼り付けてください。
- ・ 本体の中へ指や異物を入れないでください。
- ・ 電源コードを抜く時は、コード部分ではなく必ず電源プラグを持って抜いて下さい。

## 2. 機器の仕様

製品名	:	酸素クラスター除菌脱臭装置
型式	:	WK-800
電源	:	AC100V 50/60Hz
使用温度/推奨湿度:		0~50℃ / 相対湿度70%以下(結露なきこと)

室内有効容積	220m <sup>3</sup>
消費電力	約21W
重量	約3.5kg
本体サイズ	575W×157H×100D(mm) ※突起部除く

## 3. 各部の名称

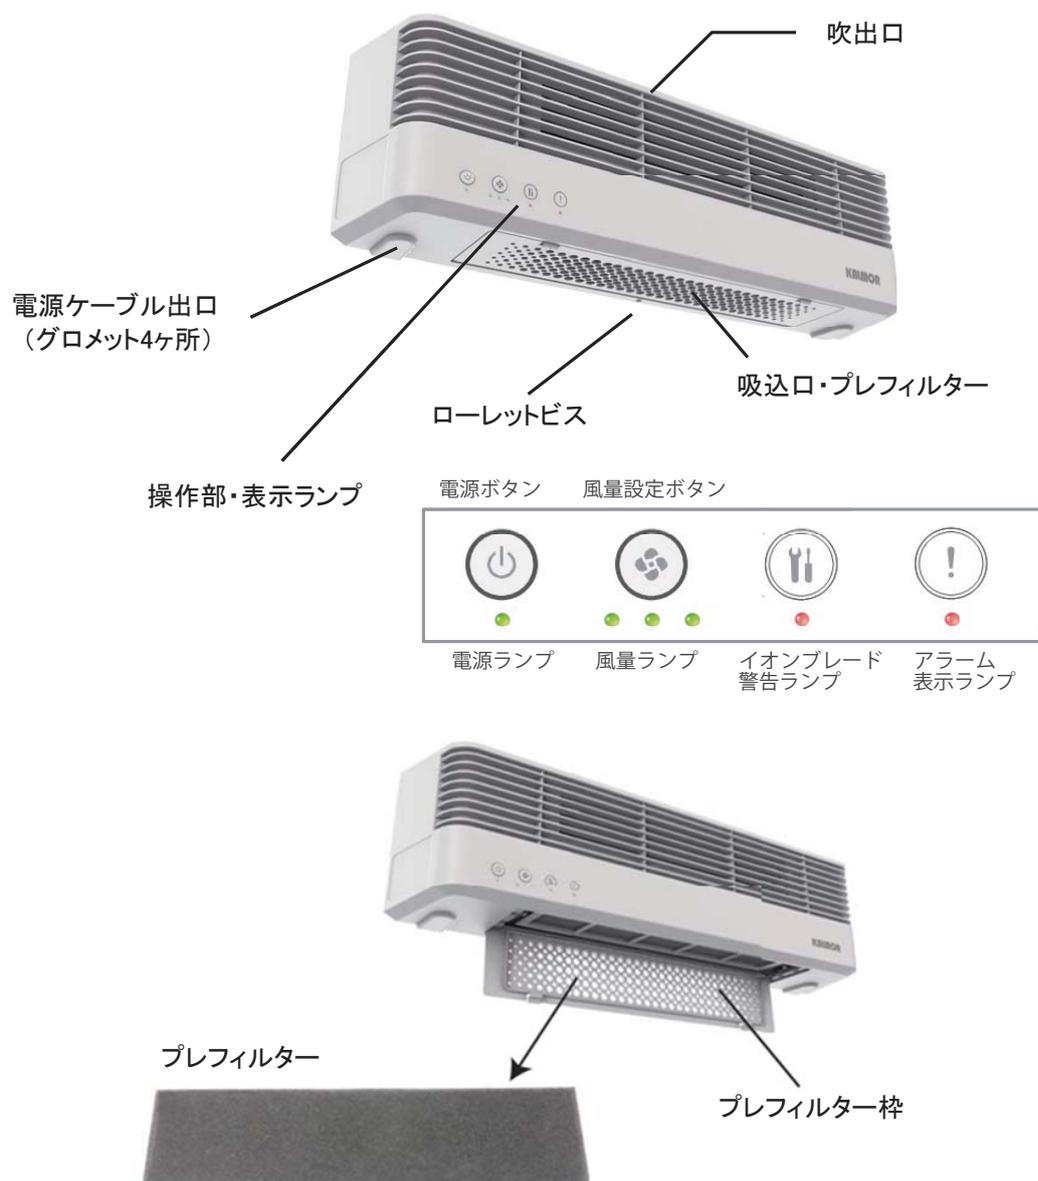

## 4. 運転確認



### 1) 電源をつなぐ

電源プラグをコンセント(单相100V交流)に差し込んでください。  
通電すると、本機はランプテストを行います。ランプが左端から順に点灯し、最後にすべてのランプが2秒間点灯して消灯します。



### 2) 電源ボタンを押す

電源ボタンを押します。電源ランプが点滅し、機器が起動します。  
起動中に以下の動作が行われます。完了まで約1分かかります。

#### ①ファン起動

本機内部のファンが回り始めます。前回本機の電源を切ったときの風量で動作を開始します。

#### ②イオン発生部アイドルング

イオン発生部を初期化し、ヒータによる撥水処理を行います。この間、イオンは発生しません。  
アイドルング中も風量を切り替えることができます。

正常に起動すると表示ランプは以下の設定となり運転を開始します。



※イラストはファン風量1の場合です。



### 3) 風量を調整する


風量設定ボタンを押すと、風量を3段階に切り替えられます。



### 4) 運転を停止する

運転中に電源ボタンを押すと機器は停止し、電源ランプと風量ランプが消灯します。

## 5. 表示ランプ内容



※点滅

起動中です。(アイドルング運転:1分)



※すべて点滅

カバーが開いています。  
カバーがしっかりと装着されているかご確認ください。



まもなくイオン発生部の交換時期です。(15,000時間)



イオン発生部の交換時期になりました。(17,000時間)  
機器を停止してください。



※イラストはファン風量1の場合です。

イオン発生部またはファンに異常があります。  
電源を切り電源ケーブルを抜き差ししても改善しない場合は、サービスセンターまでお問合せください。

【動画】取扱方法



【お問合せ先】  
サービスセンター

・メンテナンス  
・機器の不具合

☎03-5540-5853

✉sc@karumoa.co.jp

平日9:30~17:00/土日祝休

## 6. 日常のお手入れ

- ・プレフィルター(約1か月に1回) …フィルターに付いたホコリやごみは掃除機等で吸い取ってください。
- ・本体(汚れが気になったとき) …乾いた柔らかい布でホコリをふき取ってください。

## 7. アフターサービス

### 1) 保証について

- ・取扱説明書や各注意書きに従った正常な使用状態で故障した場合は、保証書の記載内容に基づき無料修理いたします。
- ・保証期間は、原則ご購入日より1年間です。保証書に記載してある保証期間及び保証開始日をご確認下さい。
- ・保証期間内でも下記の場合は、有料修理となります。

#### 【 有料修理となる場合 】

- イ: 取扱説明書の内容に背くご使用方法、または不当な分解や改造による故障・損傷
- ロ: 保証書のご提示がない場合
- ハ: 保証書に当社印の捺印がない場合
- ニ: 落下による故障・損傷
- ホ: 火災・地震・風水害・落雷・公害・異常電圧・その他の天災地変

### 2) 修理について

- ・保証期間中の修理  
無料修理いたします。但し、保証期間中でも上記事項及び記載なき事項については有料になります。
- ・保証期間が過ぎた後の修理  
有料修理となります。詳しくは、下記サービスセンターまでお問い合わせください。

### 3) メンテナンスについて

酸素クラスター除菌脱臭装置は、1年ごとのメンテナンスが必要です。  
詳しくは下記サービスセンターまでお問い合わせ下さい。

型式	交換部材	交換頻度
WK-800	プレフィルター	1年
	放電ブレード	2年



プレフィルター



放電ブレード

### 保守・メンテナンスのお問合せ

株式会社カルモア サービスセンター



**03-5540-5853**

平日 9:30~17:00 / 土日祝 休み

MAIL: sc@karumoa.co.jp

### 【販売元】

**KALMOR<sup>®</sup>**  
株式会社カルモア

〒104-0033 東京都中央区新川12-9-5  
TEL: 03-5540-5855 / FAX: 03-5540-5854  
MAIL: mc@karumoa.co.jp