



酸素クラスター除菌脱臭装置 シルフィード型

取扱説明書

2017. 3改訂

お買いあげいただきまして、誠にありがとうございます。
取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

1. 安全上の注意事項

お客様への危害や財産の損害を未然に防止するため、下記事項を必ずお守りください。



警告

以下の注意事項を守らずにご使用になると感電や火災、製品の原因となる場合があります。

- ・ 本体を落としたり、強い振動や衝撃を与えないでください。故障の原因となり、感電や火災の恐れがあります。
- ・ 分解・改造・修理は絶対にしないでください。
故障や異常の際は、電源を切り当社サービスセンターまでお問い合わせください。
- ・ 水などの液体をかけたり濡らしたりしないでください。また、浴室や湿気の多い所で使用しないでください。
- ・ コンセントや配電器具の定格を超える使い方や交流100V以外での使用はしないでください。
- ・ 濡れた手で電源プラグを触らないでください。
- ・ 電源コード・電源プラグを雑に扱わないでください。
傷つける、加工する、熱器具に近づける、無理に引っ張る等をした状態で使用した場合、感電やショート、火災の原因となります。
- ・ 電源プラグは根元までしっかりと差し込んでください。
- ・ 電源プラグのほこりは定期的に清掃してください。



注意

以下の注意事項を守らずにご使用になると、けがや製品の損傷の原因となる場合があります。


- ・ 不安定な所や強度が足りない所へは取り付けしないでください。
- ・ 本体の中へ指や異物を入れないでください。
- ・ 電源コードを抜く時は、必ず電源プラグを持って抜いて下さい。
- ・ 電源コードが折れ曲がった状態や束ねた状態で使用しないで下さい。

2. 機器の仕様

製品名	:	酸素クラスター除菌脱臭装置
型式	:	シルフィード1 / シルフィード2
電源	:	AC100V 50/60Hz
使用温度/推奨湿度	:	0～50℃ / 相対湿度70%以下

	シルフィード1	シルフィード2
室内有効容積	110m ³	220m ³
消費電力	27W	40W
重量	4.5kg	5.0kg
本体サイズ	599W × 141H × 157.5D (mm)	599W × 141H × 157.5D (mm)

3. 各部の名称

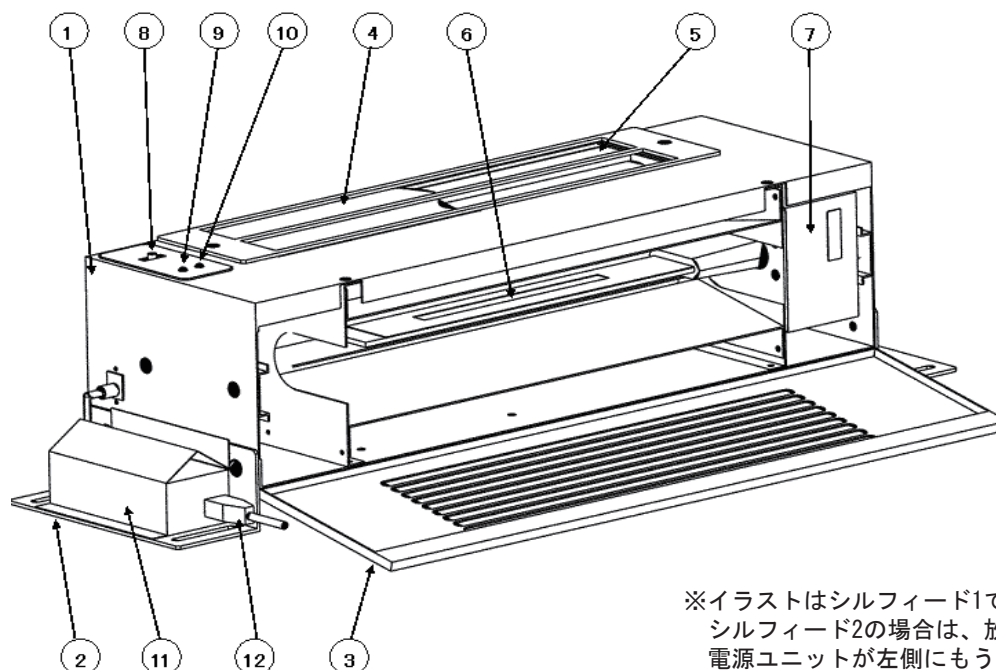

※イラストはシルフィード1です。
シルフィード2の場合は、放電ブレード及び
電源ユニットが左側にもう一つ内蔵されます。

- | | |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| ① 本体 | ⑦ 電源ユニット |
| ② 取付金具 | ⑧ スイッチ
機器のON・OFF並びにファンの強弱の調整を致します。 |
| ③ フロントパネル
前面に開放致します。 | ⑨ 電源ランプ
LED(緑)点灯により機器の稼働を確認出来ます。 |
| ④ フィルター | ⑩ アラームランプ
エラー発生時にLED(赤)点灯致します。 |
| ⑤ ファン
放電ブレードに安定的に風を送ります。 | ⑪ ACアダプタ |
| ⑥ 放電ブレード
酸素クラスターイオンを生成致します。 | ⑫ ACコード |

4. 使用方法

1) 設置状況の確認

電源プラグがコンセント(単相100V交流)に差し込まれていることを確認して下さい。

※換気設備(給気ファンまたは排気ファン)と連動運転にて制御してください。

2) スイッチを入れる

電源スイッチを風量(High・Low)のいずれかに入れてください。


1分間のアイドリング運転(ファン及びイオン発生は停止)の後、運転を開始します。

3) 作動を確認する

LED(緑)ランプが点灯していることを確認してください。

5. 表示パネルの見方

1) 通常運転

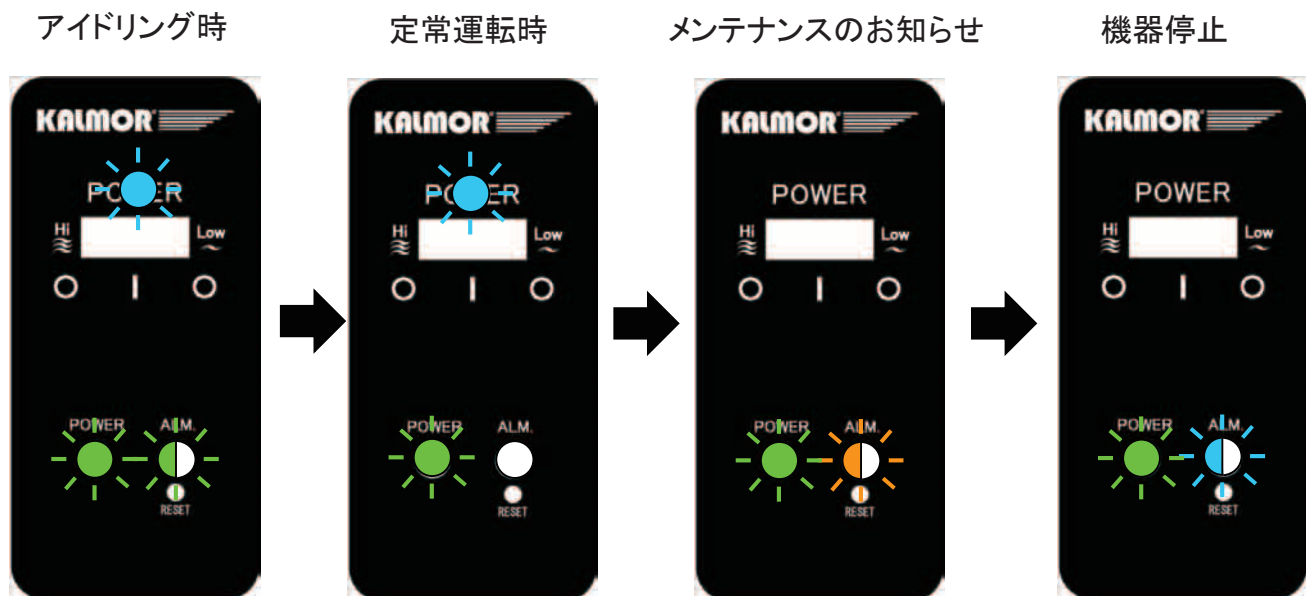

脱臭装置稼働後、約1分間はアラームランプが緑色に点滅しますがアイドリング表示のため故障では御座いません。

アイドリング後、アラームランプの点滅が消え定常運転が開始となります。

機器稼働後、約8,000時間が経過するとアラームランプが橙色に点滅し、メンテナンスをお知らせ致します。

メンテナンスのお知らせ点滅後、約2,000時間が経過すると著しい性能低下が考えられるため機器を停止致します。

2) 不具合発生時

エラー再起動時



不具合発生サイン



脱臭装置にエラーが発生すると、脱臭装置の再起動を自動で3回行います。パワーランプが点滅し、アラームランプが緑色に点滅致します。

脱臭装置の再起動を繰り返しても機器が復旧しない場合、不具合が発生していると考えられます。その際、パワーランプが点滅し、アラームランプが赤色に点灯致します。電源を切った後、右記までお問い合わせ下さい。

メンテナンスや機器の不具合に関しては下記サービスセンターまでお問い合わせ下さい。

お問い合わせ先

株式会社カルモア サービスセンター

(営業時間 9:00~17:30/土・日・祝日休)

TEL 03-5540-5853

FAX 03-5540-5854



点灯



点滅

点灯及び点滅の色は青、緑、橙、赤の4種類です。

6. アフターサービス

1) 保証について

- ・取扱説明書や各注意書きに従った正常な使用状態で故障した場合は、保証書の記載内容にもとづき、無料修理いたします。
- ・保証書は、別途ご提出しております。
内容をよくお読みの上、大切に保管してください。
- ・保証期間は、原則ご購入日より1年間です。
保証書に記載してある保証期間及び保証開始日をご確認ください。
- ・保証期間内でも下記の場合は、有料修理となります。

【 有料修理となる場合 】

- イ: 取扱説明書の内容に背くご使用方法、または不当な分解や改造による故障・損傷
- ロ: 保証書のご提示がない場合
- ハ: 保証書に当社印の捺印がない場合
- ニ: 落下による故障・損傷
- ホ: 火災・地震・風水害・落雷・公害・異常電圧・その他の天災地変

2) 修理について

- ・保証期間中の修理
無料修理いたします。
ただし、保証期間中でも上記事項及び記載なき事項については有料になります。
- ・保証期間が過ぎた後の修理
有料修理となります。詳しくは、下記サービスセンターまでお問い合わせください。

3) メンテナンスについて

酸素クラスター除菌脱臭装置は、1年ごとのメンテナンスが必要です。
詳しくは下記サービスセンターまでお問い合わせ下さい。

【メンテナンス内容】

- 1年毎にブレードの交換
ブレードは約1年で寿命になります。

4) お問い合わせ先

株式会社カルモア サービスセンター

(営業時間 9:00～17:30/土・日・祝日休)

TEL 03-5540-5853
FAX 03-5540-5854

販売元

KALMOR[®]
株式会社カルモア

〒104-0033 東京都中央区新川2-9-5
Tel:03-5540-5855 Fax:03-5540-5854
www.karumoa.co.jp