



酸素クラスター除菌脱臭装置 シルフィードmini型

取扱説明書

2017.3改訂

お買いあげいただきまして、誠にありがとうございます。
取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

1. 安全上の注意事項

お客様への危害や財産の損害を未然に防止するため、下記事項を必ずお守りください。



警告

以下の注意事項を守らずにご使用になると感電や火災、製品の原因となる場合があります。

- ・ 本体を落としたり、強い振動や衝撃を与えないでください。故障の原因となり、感電や火災の恐れがあります。
- ・ 分解・改造・修理は絶対にしないでください。
故障や異常の際は、電源を切り当社サービスセンターまでお問い合わせください。
- ・ 水などの液体をかけたり濡らしたりしないでください。また、浴室や湿気の多い所で使用しないでください。
- ・ コンセントや配電器具の定格を超える使い方や交流100V以外での使用はしないでください。
- ・ 濡れた手で電源プラグを触らないでください。
- ・ 電源コード・電源プラグを雑に扱わないでください。
傷つける、加工する、熱器具に近づける、無理に引っ張る等をした状態で使用した場合、感電やショート、火災の原因となります。
- ・ 電源プラグは根元までしっかりと差し込んでください。
- ・ 電源プラグのほこりは定期的に清掃してください。



注意

以下の注意事項を守らずにご使用になると、けがや製品の損傷の原因となる場合があります。

- ・ 不安定な所や強度が足りない所へは取り付けしないでください。
- ・ 本体の中へ指や異物を入れないでください。
- ・ 電源コードを抜く時は、必ず電源プラグを持って抜いて下さい。
- ・ 電源コードが折れ曲がった状態や束ねた状態で使用しないで下さい。


2. 機器の仕様

製品名	:	酸素クラスター除菌脱臭装置
型式	:	シルフィードmini (天井露出/天井埋込)
電源	:	AC100V 50/60Hz
使用温度/推奨湿度:		0~50℃ / 相対湿度70%以下

	天井露出仕様	天井埋込仕様
室内有効容積	60m ³	60m ³
消費電力	6W	6W
重量	0.65kg	0.85kg
本体サイズ	150W × 150H × 56D (mm)	200W × 200H × 135D (mm)


3. 各部の名称

<天井露出タイプ>

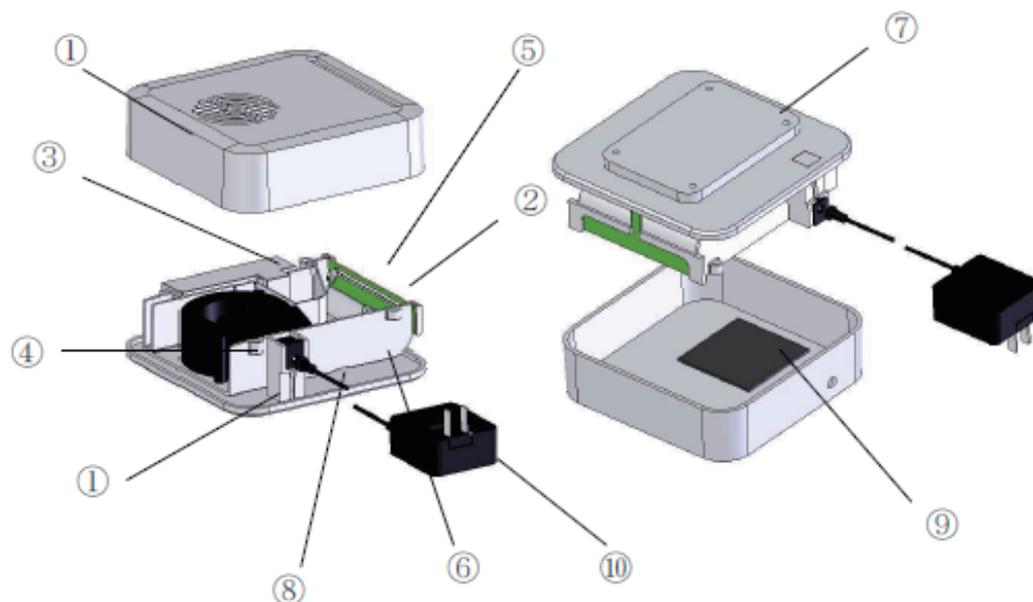

- | | |
|------------|---------------|
| ① 本体 | ⑥ ディフューザーユニット |
| ② 放電フィルム | ⑦ 壁掛ブラケット |
| ③ 高圧電源 | ⑧ DCコネクタ |
| ④ DCブローファン | ⑨ フィルター |
| ⑤ 高圧接点プレート | ⑩ ACアダプタ |

<天井埋込タイプ>

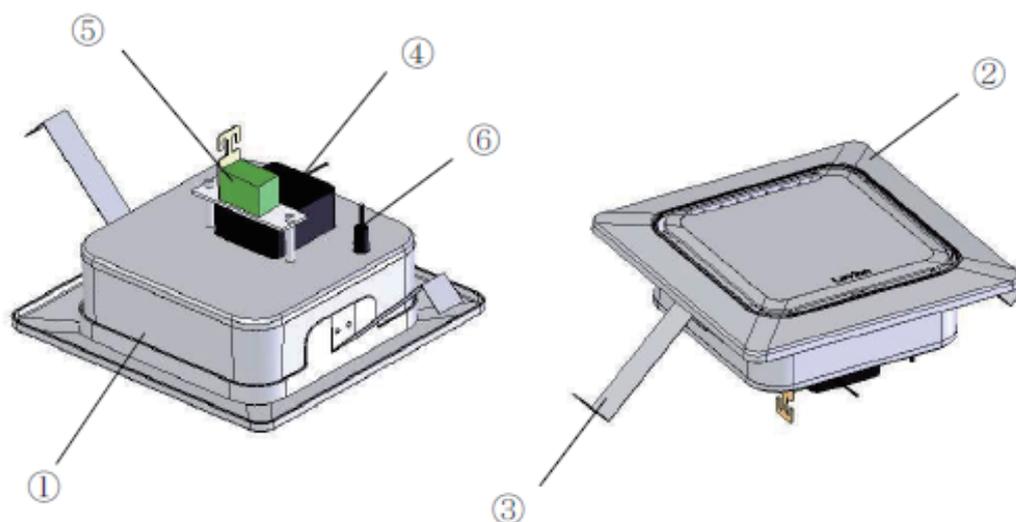

- | | |
|-----------|------------|
| ① 本体 | ④ ACアダプタ |
| ② 天カセフェース | ⑤ 電源接続ユニット |
| ③ 取付用板パネ | ⑥ DCプラグ |

4. 使用方法

1) 設置状況の確認

電源プラグがコンセント(単相100V交流)に差し込まれていることを確認して下さい。
※換気設備(給気ファンまたは排気ファン)と連動運転にて制御してください。

2) 作動を確認する

電源を入れた後、1分間はアイドリング運転で、ファン及びイオン発生は停止しています。
1分後、ファンと放電素子の運転を開始します。

※ 不具合発生時は、吹出口付近に埋め込まれたエラーランプが赤く点灯致します。
赤ランプが点灯した際は、速やかに販売店またはカルモアまでご連絡ください。

5. アフターサービス

1) 保証について

- ・取扱説明書や各注意書きに従った正常な使用状態で故障した場合は、保証書の記載内容にもとづき、無料修理いたします。
- ・保証書は、別途ご提出しております。内容をよくお読みの上、大切に保管してください。
- ・保証期間は、原則ご購入日より1年間です。保証書に記載してある保証期間及び保証開始日をご確認下さい。
- ・保証期間内でも下記の場合は、有料修理となります。

【 有料修理となる場合 】

- イ: 取扱説明書の内容に背くご使用方法、または不当な分解や改造による故障・損傷
- ロ: 保証書のご提示がない場合
- ハ: 保証書に当社印の捺印がない場合
- ニ: 落下による故障・損傷
- ホ: 火災・地震・風水害・落雷・公害・異常電圧・その他の天災地変

2) 修理について

- ・保証期間中の修理
無料修理いたします。但し、保証期間中でも上記事項及び記載なき事項については有料となります。
- ・保証期間が過ぎた後の修理
有料修理となります。詳しくは、下記サービスセンターまでお問い合わせください。

3) メンテナンスについて

酸素クラスター除菌脱臭装置は、1年ごとのメンテナンスが必要です。
詳しくは下記サービスセンターまでお問い合わせ下さい。

【メンテナンス内容】

- 1年毎に放電フィルムの交換。放電フィルムは約1年で寿命になります。

お問い合わせ先

株式会社カルモア サービスセンター

(営業時間 9:00~17:30/土・日・祝日休)

TEL 03-5540-5853

FAX 03-5540-5854

販売元

KALMOR[®]
株式会社カルモア

〒104-0033 東京都中央区新川2-9-5

Tel:03-5540-5855 Fax:03-5540-5854

www.karumoa.co.jp