



# 酸素クラスター除菌脱臭装置 シルフィードmini+（プラス）型

## 取扱説明書

2024.2作成

お買いあげいただきまして、誠にありがとうございます。  
取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

## 1. 安全上の注意事項

お客様への危害や財産の損害を未然に防止するため、下記事項を必ずお守りください。



### 警告

以下の注意事項を守らずにご使用になると感電や火災、けがや製品損傷の原因となる場合があります。

- ・ 本体を落としたり、強い振動や衝撃を与えないでください。故障の原因となり、感電や火災の恐れがあります。
- ・ 分解・改造・修理は絶対にしないでください。故障や異常の際は、電源を切り当社サービスセンターまでお問い合わせください。
- ・ 水などの液体をかけたり濡らしたりしないでください。また、浴室や湿気の多い所で使用しないでください。
- ・ コンセントや配電器具の定格を超える使い方や交流100V以外での使用はしないでください。
- ・ 濡れた手で電源プラグを触らないでください。
- ・ 電源コード・電源プラグを雑に扱わないでください。傷つける、加工する、熱器具に近づける、無理に引っ張る等をした状態で使用した場合、感電やショート、火災の原因となります。
- ・ 電源プラグは根元までしっかりと差し込んでください。
- ・ 電源プラグのほこりは定期的に清掃してください。



### 注意

以下の注意事項を守らずにご使用になると、けがや製品の損傷の原因となる場合があります。


- ・ 不安定な所や強度が足りない所へは取り付けしないでください。
- ・ 本体の中へ指や異物を入れないでください。
- ・ 電源コードを抜く時は、必ず電源プラグを持って抜いて下さい。
- ・ 電源コードが折れ曲がった状態や束ねた状態で使用しないで下さい。

## 2. 機器の仕様

製品名	:	酸素クラスター除菌脱臭装置
型式	:	シルフィードmini+(プラス)
電源	:	AC100V 50/60Hz
使用温度/推奨湿度:		0~50°C / 相対湿度70%以下

室内有効容積	110m <sup>3</sup>
消費電力	約11W
重量	約0.8kg
本体サイズ	175W×175H×61D(mm)

### 3. 各部の名称

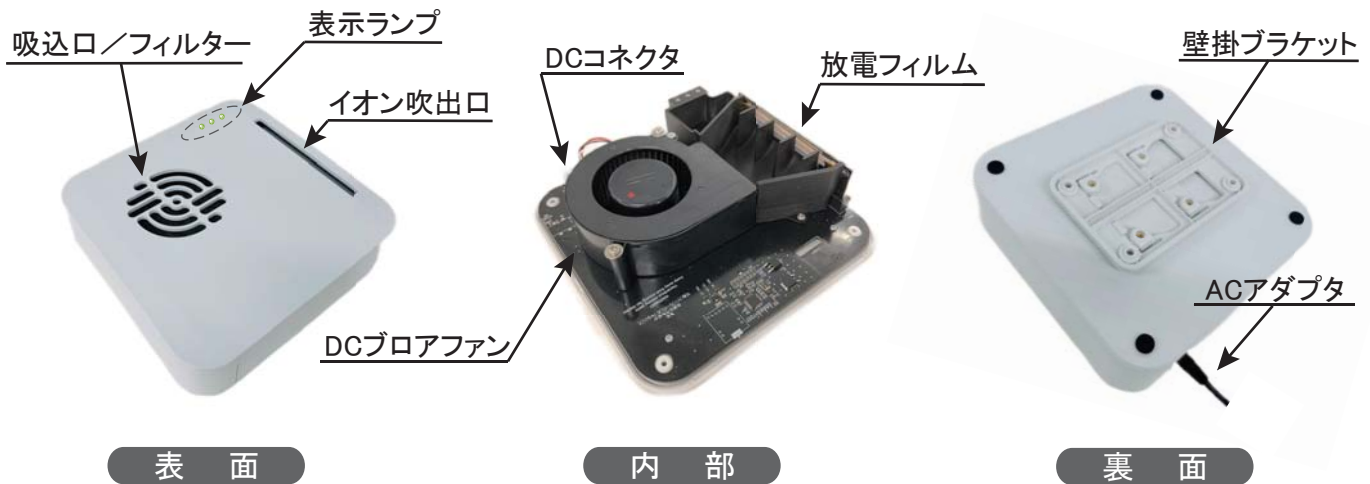

### 4. 運転確認

- 1) 電源をつなぐ  
ACアダプタを本体にしっかりと接続し、電源プラグをコンセント(单相100V交流)に差し込んでください。  
※本機器は換気設備(給気ファンまたは排気ファン)との連動運転を推奨しております。  
機器への通電状態であることを確認してください。
- 2) 作動を確認する  
1分間のアイドルング後、運転を開始します。  
内部ファンの回転音と、運転ランプが緑色に点灯したことを確認してください。  
※アイドルング中は、酸素クラスターイオンは発生しません。また、内部ファンは停止しております。

### 5. 表示ランプ内容



※ランプ仕様は変更する可能性があります。

#### 1) 起動～定常運転



##### ① 起動

電源を入れるとLEDの起動準備を開始し、赤・緑・青・白色に点灯します。



##### ② アイドリング

パワーランプが緑色に点滅し1分間のアイドルングを開始します。



##### ③ 運転開始

パワーランプが緑色の点滅から点灯に変わり、運転を開始します。

## 2) メンテナンスお知らせ時

## 3) 不具合発生時



## 6. アフターサービス

### 1) 保証について

- ・取扱説明書や各注意書きに従った正常な使用状態で故障した場合は、保証書の記載内容に基づき無料修理いたします。
- ・保証期間は、原則ご購入日より1年間です。保証書に記載の保証期間及び保証開始日をご確認下さい。
- ・保証期間内でも下記の場合は、有料修理となります。

#### 【 有料修理となる場合 】

- イ: 取扱説明書の内容に背くご使用方法、または不当な分解や改造による故障・損傷
- ロ: 保証書のご提示がない場合
- ハ: 保証書に当社印の捺印がない場合
- ニ: 落下による故障・損傷
- ホ: 火災・地震・風水害・落雷・公害・異常電圧・その他の天災地変

### 2) 修理について

- ・保証期間中の修理  
無料修理いたします。但し、保証期間中でも上記事項及び記載なき事項については有料となります。
- ・保証期間が過ぎた後の修理  
有料修理となります。詳しくは、下記サービスセンターまでお問い合わせください。

### 3) メンテナンスについて

- 酸素クラスター除菌脱臭装置は、1年ごとのメンテナンスが必要です。  
詳しくは下記サービスセンターまでお問い合わせ下さい。

#### 【メンテナンス内容】

- 1年毎に放電フィルムの交換。放電フィルムは約1年で寿命になります。

### 保守・メンテナンスのお問合せ

株式会社カルモア サービスセンター

 **03-5540-5853**  
平日 9:30~17:00 / 土日祝 休み

MAIL: sc@karumoa.co.jp

### 【販売元】

**KALMOR**<sup>®</sup>  
株式会社カルモア

〒104-0033 東京都中央区新川2-9-5  
TEL: 03-5540-5855 / FAX: 03-5540-5854  
MAIL: mc@karumoa.co.jp