



## 酸素クラスター除菌脱臭装置 Piccolo型

# 取扱説明書

2017. 3改訂

---

お買いあげいただきまして、誠にありがとうございます。  
取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

**株式会社カルモア**

104-0033 東京都中央区新川2-9-5  
tel:03-5540-5851 fax:03-5540-5852

**KALMOR®**

## 1. 安全上の注意事項

お客様への危害や財産の損害を未然に防止するため、下記事項を必ずお守りください。



### 警告

以下の注意事項を守らずにご使用になると感電や火災、製品の原因となる場合があります。

- ・ 本体を落としたり、強い振動や衝撃を与えないでください。故障の原因となり、感電や火災の恐れがあります。
- ・ 分解・改造・修理は絶対にしないでください。  
故障や異常の際は、電源を切り当社サービスセンターまでお問い合わせください。
- ・ 水などの液体をかけたり濡らしたりしないでください。また、浴室や湿気の多い所で使用しないでください。
- ・ コンセントや配電器具の定格を超える使い方や交流100V以外での使用はしないでください。
- ・ 濡れた手で電源プラグを触らないでください。
- ・ 電源コード・電源プラグを雑に扱わないでください。  
傷つける、加工する、熱器具に近づける、無理に引っ張る等をした状態で使用した場合、感電やショート、火災の原因となります。
- ・ 電源プラグは根元までしっかりと差し込んでください。
- ・ 電源プラグのほこりは定期的に清掃してください。
- ・ メンテナンスの時は、電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いて下さい。



### 注意

以下の注意事項を守らずにご使用になると、けがや製品の損傷の原因となる場合があります。


- ・ 不安定な所や強度が足りない所へは取り付けしないでください。
- ・ 本体の中へ指や異物を入れないでください。
- ・ 電源コードを抜く時は、必ず電源プラグを持って抜いて下さい。
- ・ 本製品の背面を塞いだり、壁などに密着させたりしないでください。
- ・ 加湿器の噴霧や水滴がかかる場所では使用しないでください。

## 2. 機器の仕様

製品名	:	酸素クラスター除菌脱臭装置 『Levion』
型式	:	Piccolo
電源	:	AC100V 50/60Hz
仕様温度/推奨湿度	:	0~50℃ / 相対湿度70%以下

室内有効容積	15m <sup>3</sup>
消費電力	7.5W
重量	0.54kg
本体サイズ	79W×116H×50D(mm) (突起部含まず)

### 3. 各部の名称

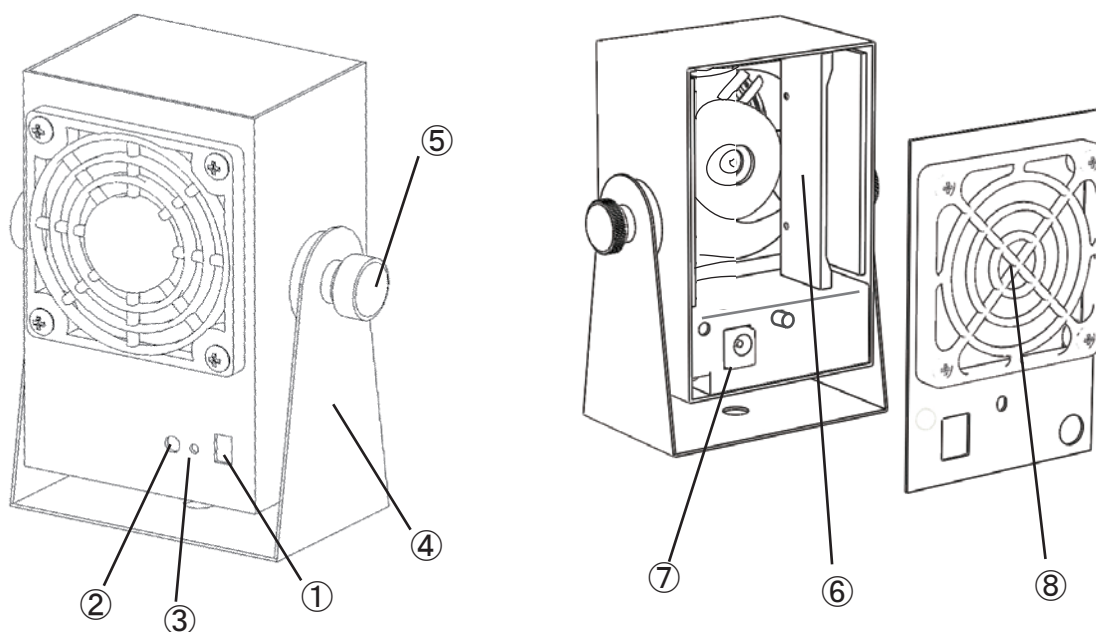

① 電源スイッチ

② 風量調整ボリューム

③ 動作ランプ(青色)

④ スタンド

⑤ 角度調整つまみ

⑥ 放電ブレード

⑦ 電源コード差し込み口


⑧ リアカバー

### 4. 使用方法

#### 1) 設置状況の確認

電源プラグがコンセント(单相100V交流)に差し込まれており、本体側の電源コードがしっかりと差し込まれていることを確認して下さい。

※換気設備(給気ファンまたは排気ファン)と連動運転にて制御してください。

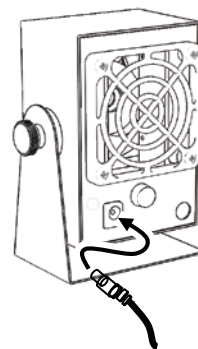


#### 2) スイッチを入れる

電源スイッチを入れると、20秒間のアイドル運転(ファン及びびイオン発生は停止)を行います。アイドル中は、運転ランプ(青色)は、点滅表示となります。アイドル終了後、運転ランプが点灯に変わり、ファン及びびイオン発生を開始します。

#### 3) スタンド向きの調整

室内に効率よく気流が行き渡る様に角度と風量を調整して下さい。

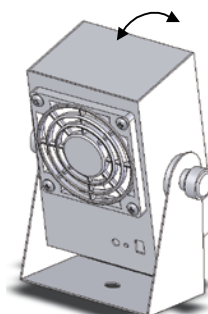

## 5. アフターサービス

### 1) 保証について

- ・取扱説明書や各注意書きに従った正常な使用状態で故障した場合は、保証書の記載内容にもとづき、無料修理いたします。
- ・保証書は、別途ご提出しております。  
内容をよくお読みの上、大切に保管してください。
- ・保証期間は、原則ご購入日より1年間です。  
保証書に記載してある保証期間及び保証開始日をご確認ください。
- ・保証期間内でも下記の場合は、有料修理となります。

#### 【 有料修理となる場合 】


- イ: 取扱説明書の内容に背くご使用方法、または不当な分解や改造による故障・損傷
- ロ: 保証書のご提示がない場合
- ハ: 保証書に当社印の捺印がない場合
- ニ: 落下による故障・損傷
- ホ: 火災・地震・風水害・落雷・公害・異常電圧・その他の天災地変

### 2) 修理について

- ・保証期間中の修理  
無料修理いたします。  
ただし、保証期間中でも上記事項及び記載なき事項については有料となります。
- ・保証期間が過ぎた後の修理  
有料修理となります。詳しくは、下記サービスセンターまでお問い合わせください。

### 3) メンテナンスについて

酸素クラスター除菌脱臭装置は、1年ごとの放電ブレードの交換が必要です。

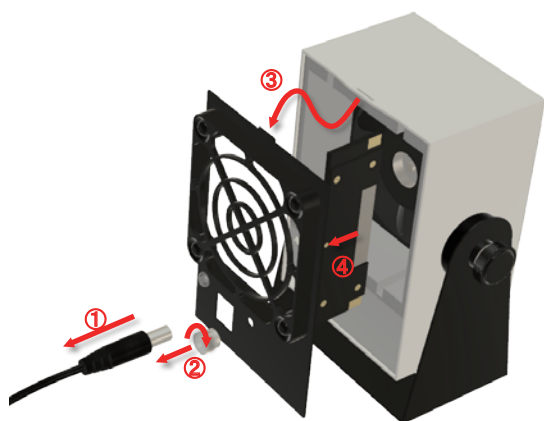

#### 【交換手順】

- ①電源プラグを抜く
- ②リアカバー固定つまみを取り外す
- ③リアカバーを外す。
- ④古いブレードを抜き取る。
- ⑤本体とブレードの赤い印を目印に、向きに注意し、新しいブレードを挿入する。

以降、取り外しと逆の手順で復旧する。

### 4) お問い合わせ先

株式会社カルモア 建築設備チーム

(営業時間 9:00~17:30/土・日・祝日休)

TEL 03-5540-5855  
FAX 03-5540-5854

販売元

**KALMOR**<sup>®</sup>

株式会社カルモア

〒104-0033 東京都中央区新川2-9-5

Tel:03-5540-5855 Fax:03-5540-5854

[www.karumoa.co.jp](http://www.karumoa.co.jp)